


Pose de palissades

Ce document vous propose une des manières possibles pour poser vos palissades.

MATERIAUX :



Palissades

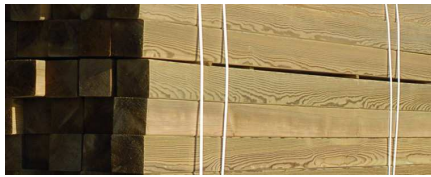

Poteaux de 90/90 mm



Boîtes avec pointes pour 90/90



Équerres pour fixation palissades



Béton

ETAPES :

1. Tendre une ficelle afin d'avoir un bon alignement.
2. Marquer la position des poteaux. (ils se placent entre les palissades). Et creuser des trous de dimensions +/- 30x30 cm et de profondeur égale à +/- la demi hauteur des pieds de scellement.
3. Enfoncer le premier pied métallique dans le premier trou (le trou sera comblé ultérieurement par du béton).
4. Fixer le premier poteau dans son pied après l'avoir recoupé à la bonne hauteur.
5. Positionner la première palissade et la fixer avec les petites équerres (2 à 3 par poteau). Il est utile d'utiliser des renforts obliques pour maintenir poteaux et palissades d'aplomb (ceux-ci seront démontés à la fin).
6. Enfoncer le deuxième pied métallique et répéter l'opération.
7. Une fois tout placé, vérifiez que les palissades soient de niveau puis combler les trous de béton. Par facilité, privilégier un béton à prise rapide (turbo). Vous n'avez qu'à vider les sacs dans les trous puis humidifier abondamment et laisser sécher 30 minutes.
8. Une fois le béton sec, enlever les renforts obliques et , profitez...











